



はじめにお読みください Macintosh

箱の中身を確認する

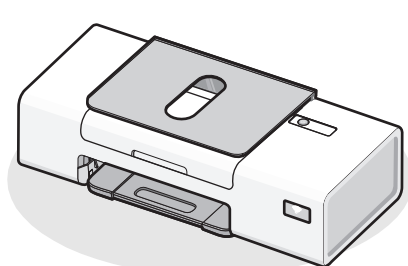

□ Lexmark 1400 Series 本体

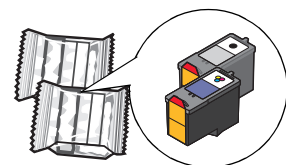

□ カートリッジ
Z1400 にはカートリッジが 1 個、
Z1410、Z1420 には 2 個同梱され
ています。




- 取扱説明書
- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
 - 『セットアップガイド』(本紙)
 - 『ネットワーク接続ガイド』
 - 『Lexmark 1400 Series ヘルプ』(CD-ROM に収録)

- その他
各種ご案内が同梱されている場合があります。



□ USB ケーブル

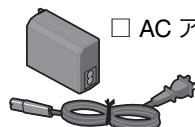

□ 電源コード



□ ソフトウェア CD-ROM 1 枚




警告

- 雷のときは、AC アダプタや電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている AC アダプタと電源コードを使用してください。同梱以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。


1 電源を入れる

1

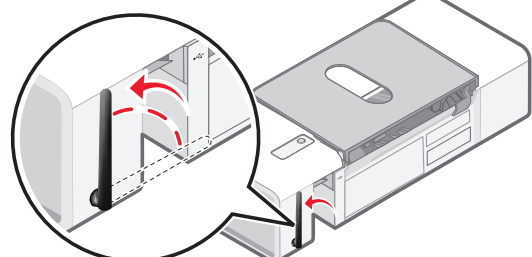

背面のアンテナを立てます。


2

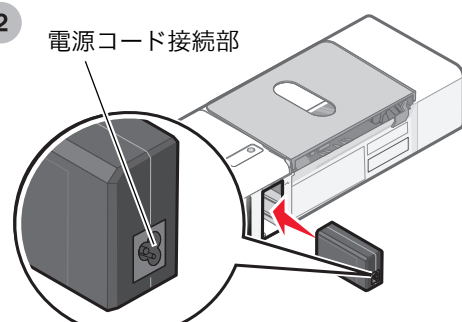

電源コード接続部

電源コード接続部が下になるように
AC アダプタを差し込みます。


4

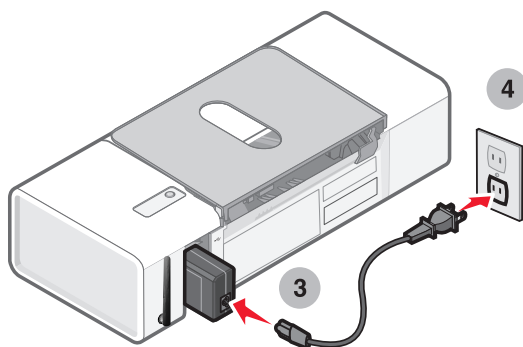

警告

差し込む順番をまちがえないようにして
ください。感電、火災の原因となります。

③→④の順番で電源コードを差し込みます。

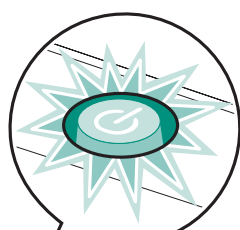


本機に通电すると電源ボタンが点灯します。

セットアップガイド

LEXMARK 1400 Series

2 用紙をセットする

1

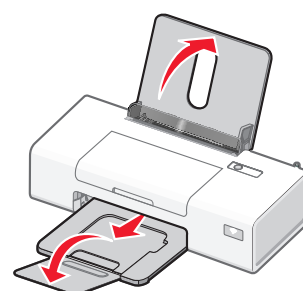


用紙サポートを開きます。
排紙トレイを引き出し、
補助トレイを開きます。

2



印刷面を手前にして A4 サイズの用紙を
10 枚程度セットします。
用紙を用紙サポートの右側にそろえます。


3

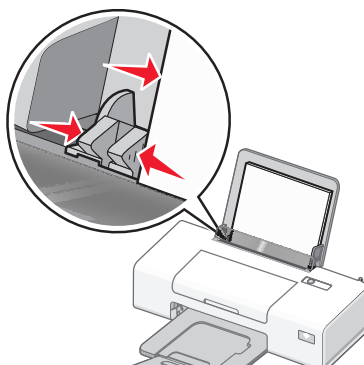

用紙ガイドとリリースレバーをつまみ
ながら、用紙ガイドを用紙の幅に合わ
せます。


3 カートリッジを取り付ける

1

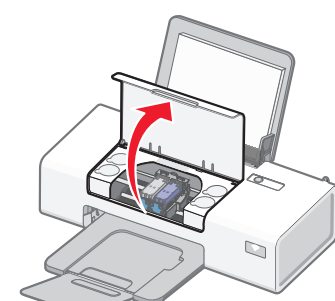

メンテナンスカバーを開きます。
カートリッジホルダーが自動的に
中央の取り付け位置に移動します。


2

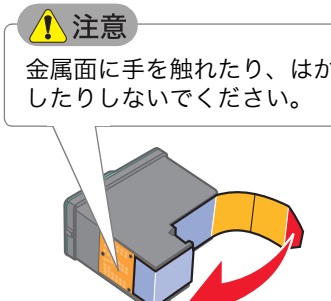

⚠ 注意
金属面に手を触れたり、はが
したりしないでください。

カートリッジのテープの先端
をつまんではいけません。


3

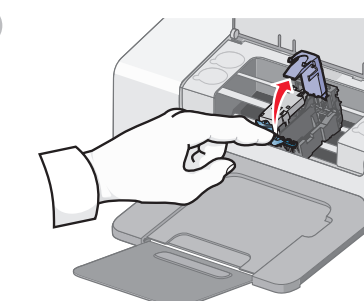

ロックレバーを手前に倒し、
固定カバーを開きます。


4

ブラックまたはフォトカートリッジ

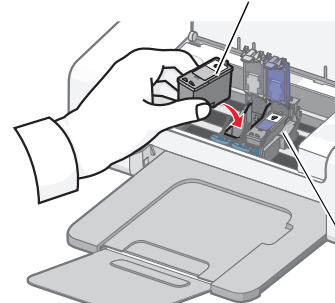


カラーカートリッジを右に、ブラックまたはフォ
トカートリッジを左のホルダーに取り付けます。
同梱カートリッジが 1 個の場合は該当するホル
ダーにセットします。

5

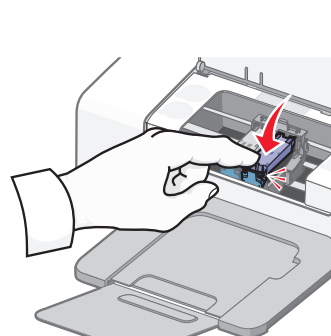

固定カバーを手前に押さえて、
しっかりと閉じます。

6

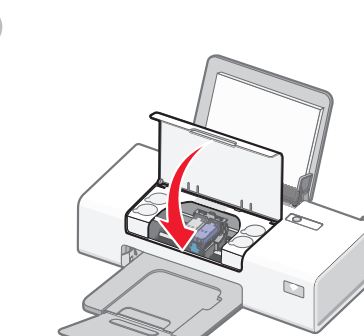

メンテナンスカバーをおろします。

以上で本体のセットアップは完了しました！

本機を無線 LAN に接続する場合は ...

『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。


無線 LAN に接続するための設定とソフト
ウェアのインストール方法が紹介されてい
ます。



本機を USB ケーブルでパソコンに接続する場合は ...

本紙裏面をご覧ください。


ソフトウェアのインストール方法と
困ったときの対処方法が紹介されて
います。



4 USB ケーブルを接続する

参考

本機を無線 LAN に接続する場合は『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。

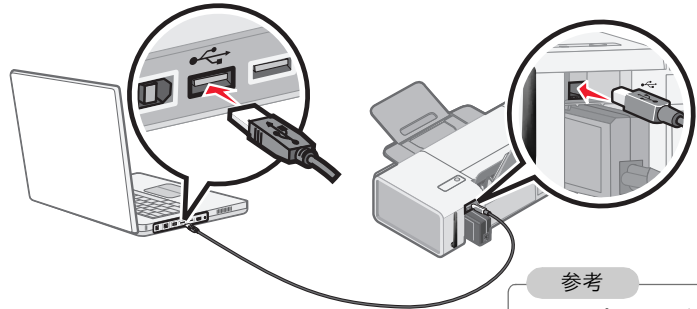

本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。

参考

USB ポートの位置はパソコンによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。



5 ソフトウェアをインストールする

注意

USB インターフェースが標準搭載されていて Mac OS X バージョン 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ（www.lexmark.co.jp）の製品情報にてご確認ください。


1



パソコンの電源をオンにし、Mac OS X を起動します。

開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウイルス対策ソフトウェアもインストールが完了するまで停止させます。


2

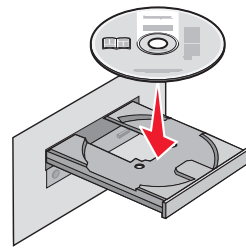

ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。


デスクトップに [1400 Series Installer] アイコンが表示され、しばらくするとインストール画面が開きます。

3

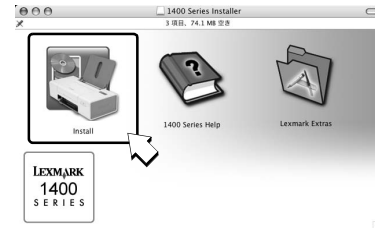

[Install] アイコンをダブルクリックします。

4

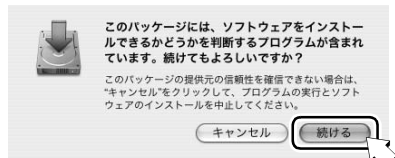

[続ける] をクリックします。

5




[続ける] をクリックします。

6



[続ける] をクリックします。

7

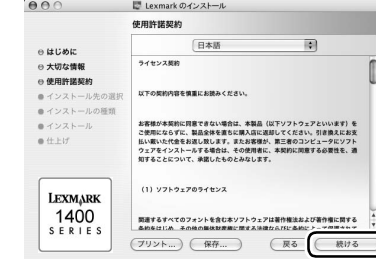

ライセンス契約をよく読んで、インストールを続ける場合は [続ける] をクリックします。

表示される画面で [同意します] をクリックします。

8



ソフトウェアをインストールするボリュームを選択し、[続ける] をクリックします。

9



[インストール] をクリックします。認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。

10



[続ける] をクリックします。認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

11



[続ける] をクリックします。プリントヘッド調整テストパターンが印刷されたら表示される画面で [OK] をクリックします。

12



インターネットでユーザー登録を行う場合は、[今すぐ登録] をクリックします。登録の完了後ブラウザを閉じます。

参考


ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また同梱の『ユーザー登録カード』でもユーザー登録することができます。

13



[完了] をクリックします。

14

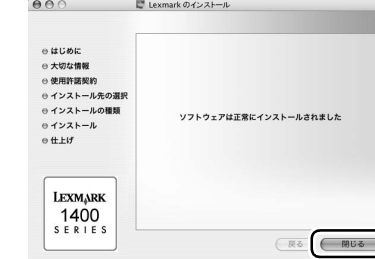

[閉じる] をクリックします。

以上でソフトウェアのインストールは完了しました！

ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

6 1400 Series ヘルプをご覧ください

『Lexmark 1400 Series ヘルプ』は、パソコンの画面で参照できる電子マニュアルです。印刷やメンテナンスの方法、トラブルの解決方法などを説明しています。



『Lexmark 1400 Series ヘルプ』の開きかた

- 1 デスクトップの [Lexmark 1400 Series] フォルダをダブルクリックします。
- 2 [Lexmark 1400 Series.help] アイコンをダブルクリックします。

困ったときは

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ AC アダプタが本機にしっかりと差し込まれており、AC アダプタと壁の電源コンセントが電源コードでしっかりと接続されている。
- ☒ 本機の電源ボタンが点灯していて、点滅していない。
- ☒ カートリッジからテープがはがされている。
- ☒ カートリッジは正しいホルダーの位置に取り付けられている。
- ☒ 同梱されている USB ケーブルを使用し、本機とパソコンの両方をしっかりと接続している。
- ☒ 本機が USB ハブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続されている。
- ☒ A4 サイズの用紙が 10 枚程度セットされている。

以上を確認しても問題が解決しない場合は、『Lexmark 1400 Series ヘルプ』の「トラブルシューティング」の章をご覧ください。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合は以下の操作を行います。

- (1) パソコンを再起動します。
- (2) 開いているソフトウェアをすべて閉じます。
- (3) ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。
- (4) Lexmark 1400 Series ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
- (5) 1400 Series Installer アイコンをダブルクリックします。